

Xpro digitális óra QI töltővel felhasználói kézikönyv



1. Főbb funkciók:

- Óra funkció (12/24 órás megjelenítési mód)
- Ébresztő funkció (akár három ébresztés egy időben)
- Hangfelismerés
- 4 féle színhőmérséklet
- Hőmérséklet kijelzés (választható °C/°F)
- beépített 2032-es újratölthető elem
- 5V/2A töltőkábel (a csomag tartalmazza)
- 5 Wattos vezeték nélküli töltés

2. Funkciók bemutatása

2/1. Óra beállítása:

- Nyomja meg hosszan a „SET” gombot (legalább 2 másodpercig), ekkor a „SET” gomb elkezd halványan villogni
- A beállítási sorrend: év/hónap/nap/12/24 óra nézet/visszatérés az időhöz
- Az „UP” gomb megnyomásával tudja egyesével növelni az adott értéket, ha 2 másodpercnél hosszabban nyomjuk meg, akkor pedig gyorsabb léptéssel növelheti az adott értéket
- A „DOWN” gomb megnyomásával tudja egyesével csökkenteni az adott értéket, ha 2 másodpercnél hosszabban nyomjuk meg, akkor pedig gyorsan léptéssel csökkentheti az adott értéket
- A beállítás befejezéséhez nyomja meg a „SET” gombot, és visszatérhet a beállítási módból
- Amennyiben 10 másodpercen belül nem nyomja meg a gombot, automatikusan kilép a beállítási módból

2/2. Ébresztés beállítása:

- Nyomja meg a „SET” gombot a kijelző riasztási üzemmódra váltásához (sorrendben: 1. riasztás (A1) / 2. riasztás (A2) / 3. riasztás (A3))
- Amikor az ébresztés megjelenik, nyomja meg az „UP” gombot az ébresztés váltásához
- Kikapcsolt állapotban az „A1” ébresztés jelenik meg; amikor be van kapcsolva, az „A1 ON jelenik meg
- Az „UP” gomb megnyomásával tudja egyesével növelni az adott értéket, ha 2 másodpercnél hosszabban nyomjuk meg, akkor pedig gyorsabb léptéssel növelheti az adott értéket
- Ha megjelenik az ébresztés, nyomja meg és tartsa lenyomva a „SET” gombot a riasztási módba való belépéshez, ekkor a „SET” gomb elkezd halványan villogni

- A beállítási sorrend: óra/perces/visszatérés az időhöz
- A beállítás befejezéséhez nyomja meg a „SET” gombot, és visszatérhet a beállítási módból
- Amennyiben 10 másodpercen belül nem nyomja meg a gombot, automatikusan kilép a beállítási módból

3. Kijelző mód váltása:



- Óra üzemmódban nyomja meg az „UP” gombot
- Hőmérséklet módban az óra és a hőmérséklet megjelenítése
- Naptár módban óra és hónap megjelenítése
- Óra módban óra, perc és másodperc megjelenítése

4. Fényhőmérséklet változtatása:

- Óra módban nyomja meg a „DOWN” gombot a kijelző fényerejének beállításához (képernyőn a megjelenő L1-L2-L3-L4 fényhőmérséklet közül választhat)

5. Hangfelismerés:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva az „UP” gombot, a képernyőn megjelenik a „SOUND” felirat, majd nyomja meg az „UP” vagy „DOWN” gombot a hangvezérlés funkció megnyitásához
- Ekkor megjelenik a „SOUND ON” felirat
- Ha a hangvezérlés funkció be van kapcsolva, a kijelző max 30 másodpercre kikapcsol, ekkor lépjen be az energiatakarékos üzemmódba, és az óra hangvezérléssel újra megjeleníthető

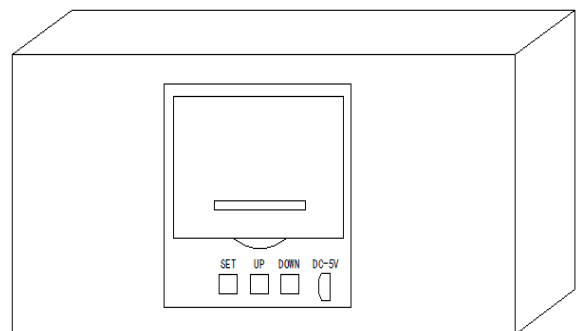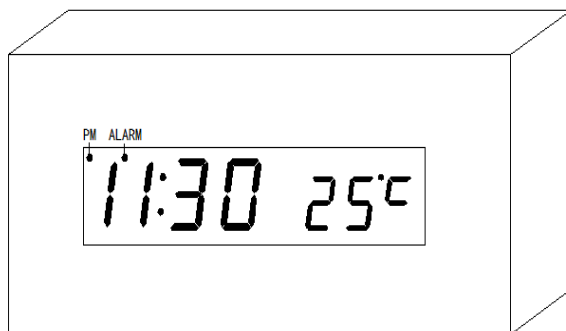

FONTOS: a beépített elem működéséhez el kell távolítani az elem és az óra között lévő műanyag biztonsági fóliát.
Ez az elem alatt található, amit egy csillagcsavarhúzóval eltávolítható fedél rejt.